

# 寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法


# LC-60DS6

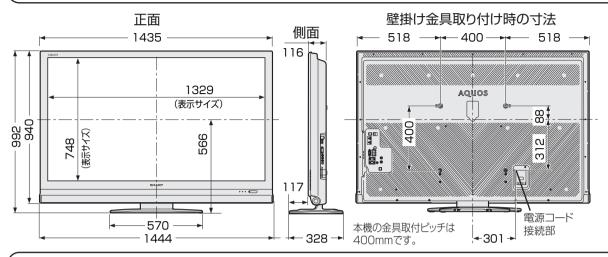

# LC-52DS6

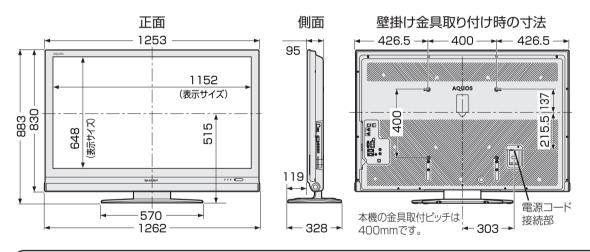


# **LC-46DS6**

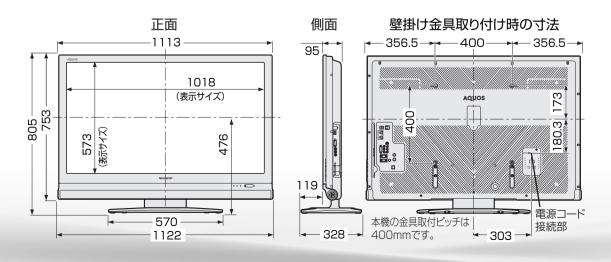


#### (単位:mm)


#### 壁掛け金具AN-52AG6使用時

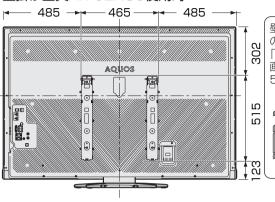

壁掛け金具AN-52AG6 の壁用金具Bには、表示 「f」があります。

画面の中心は、f孔の 50mm上になります。




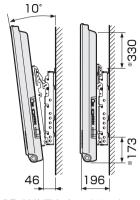


\* 取付位置を変更することで 50mm変動します


## (単位:mm)

## 壁掛け金具AN-52AG6使用時

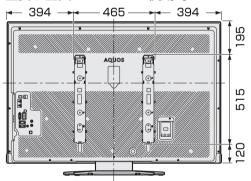

壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、画面の中心を示す表示「f」があります。




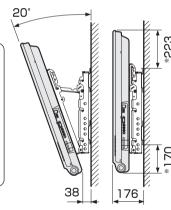


\* 取付位置を変更することで 50mm変動します


## (単位:mm)

## 壁掛け金具AN-52AG6使用時

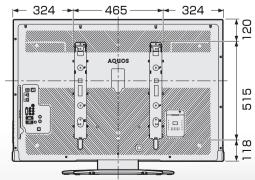


壁掛け金具AN-52AG6の壁用金具Bには、画面の中心を示す表示「b」があります。



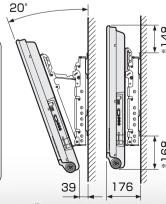


\* 取付位置を変更することで 50mm変動します


# LC-42DS6

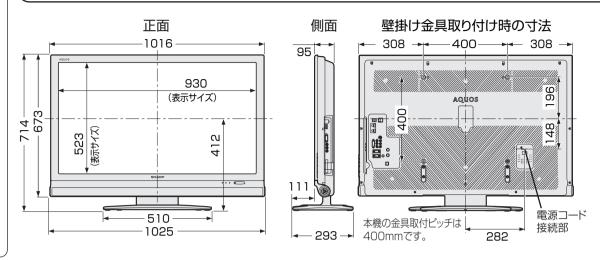

# LC-40DS6

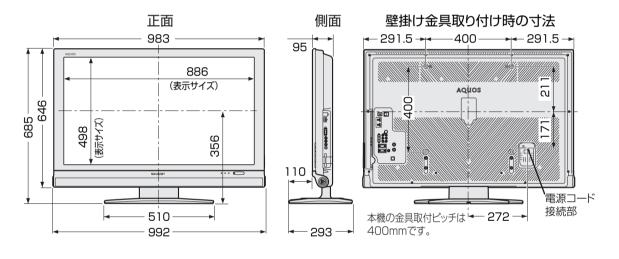

# LC-32DS6

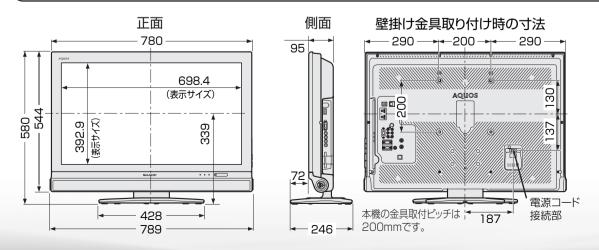

97


176

#### 20° 壁掛け金具AN-52AG6使用時 465 275.5 <del>-</del>275.5 → **1** 86 壁掛け金具AN-52AG6 檀 の壁用金具Bには、画面の 中心を示す表示「c」があ **⊙**• **⊙**r AQUOS ります。 Ŋ **⊙**¢ D. **⊙**r 0 0 οс o d 88 176


### (単位:mm)

\* 取付位置を変更することで 50mm変動します

(単位:mm)

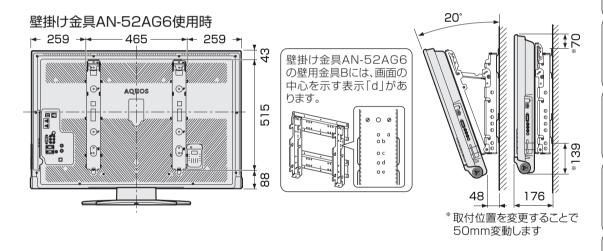

## (単位:mm)

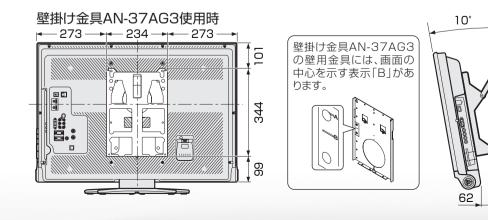

# 壁に掛けて設置する

## スタンドをはずす(LC-60DS6/LC-52DS6/LC-46DS6/LC-42DS6/LC-40DS6の場合)

別売の壁掛け金具(AN-52AG6)で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)
▶ 264ページ)

# 重要

- 取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご依頼ください。お客さまご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。

当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。

#### 取り付け角度について

- 0度、5度、10度、15度、20度です。
- LC-60DS6 は、10 度までになります。

#### 準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。

これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあと につなぎます。

・本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずして おきます。(機種によっては、キャップがつい ていない場合もあります。)

## 本体取付け用六角ネジ(4箇所) を取りはずす

- 付属の六角レンチを使います。
- LC-60DS6 のみ市販のプラスドライバーを使います。



## 2 本機を持ち上げてスタンドから 取りはずす

- スタンドを押さえ、液晶テレビを少し 後ろに傾けながらはずしてください。
- スピーカーネット部を強く押さないでください。




3 スタンドからスタンド金具を取りはずす

スタンド金具の取りはずしかたは、 264ページをご覧ください。


本体にスタンド金具を取り付ける

- テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。
- スタンド金具の取り付けかたは、 264ページをご覧ください。



壁掛け金具ユニットを取り付ける

- 角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。
- ・壁掛け金具の取扱説明書に従って、 壁掛け設置します。
- 本機はかなりの重量があります。硬い 床などに落とさないよう、また足の 上に落とさないようご注意ください。

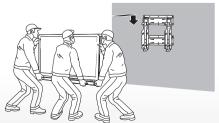

## スタンドをはずす(LC-32DS6の場合)

● 別 売 の 壁 掛 け 金 具 (AN-37AG3) で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例) ▶ **264**ページ)

# 重要

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金 具に付属の取扱説明書をご覧くだ さい。
- ・液晶カラーテレビの設置には、 特別な技術が必要ですので、必 ず専門の取付工事業者にご依頼 ください。お客さまご自身によ る工事は一切行わないでくださ い。配線工事についても、壁の 厚さや強度を事前に確認くださ い。。

当社製の専用壁掛け金具以外をで使用された場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

- はずしたスタンドは本機以外に使用 しないでください。
- 必ず2人以上で作業してください。


#### 取り付け角度について

• 0度、5度、10度です。

## 準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- ・電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。 また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画 機器側をはずしておいてください。 これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎ
  - これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなきます。
- ・ 本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

## 1 スタンドを固定しているネジ(4 箇所) を取りはずす

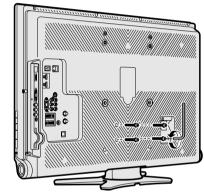

**壁掛け金具を取り付ける** 

▍ディスプレイ部分を持ち上げて取りはずす

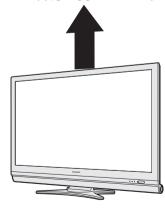

- 液晶パネルに強い力がかからないように持ち 上げてください。
- 本機はかなりの重量があります。硬い床などに 落とさないよう、また足の上に落とさないよう ご注意ください。
- 壁掛け金具の取扱説明書に従って、壁掛け設置 します。

# つづき

# 壁掛け設置のしかた(例)

- 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。スタ ンドを取り付けている場合は、必ず付属 のスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす ▶ 262 ~ 263 ページ)
  - 和 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅となる位置にテープなどを貼り、テレビの外形寸法の目印をつける
    - ・水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
    - テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビの中心となる位置)に目印を付ける
  - 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を示す刻印を合わせ、 壁用金具を壁に取り付ける
  - 下記および右記の寸法の数値は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- ①スタンドをはずす ( ▶ 262 ~ 263 ページ)
  - ②壁掛け金具ユニットを液晶テレビに取り付ける
  - ③壁掛け金具の角度調整する
  - ④壁に掛ける
  - 壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
  - 取付け角度を変更するときは、必ず 液晶テレビを壁から取り外してくだ さい。

# 目印のテープ類を取り除く

# *\*\** おしらせ

- ・壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をご使用ください。 壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。
- ・壁掛け金具 AN-37AG3 を取り付ける場合は、AN-37AG3 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、長さ 12mm)をご使用ください。 壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のねじ(径 6mm)をご使用ください。

## スタンド金具の取り付けかた

LC-60DS6/LC-52DS6/LC-46DS6/ LC-42DS6/LC-40DS6


壁掛け設置をするときは、スタンド金具 を本体に取り付けてください。

# 本体を寝かせる


テーブルなどの台の上に毛布などの 柔らかい布を敷き、その上に本体を 寝かせてください。



2 スタンド金具を、スタンドから 取りはずす

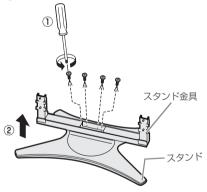


本体にスタンド金具を取り付ける

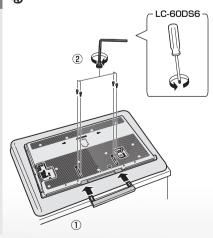


#### LC-60DS6

#### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

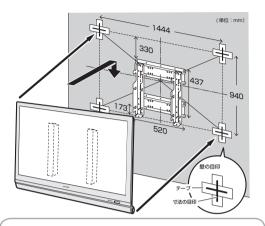


#### LC-52DS6

#### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

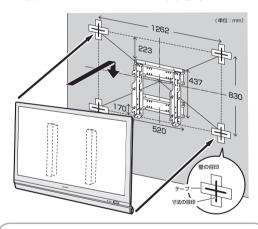


#### LC-46DS6

#### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

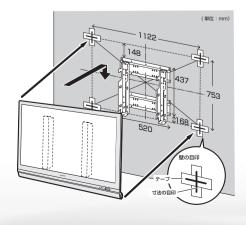


#### LC-42DS6

#### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

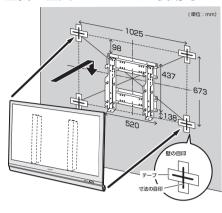

#### LC-40DS6

#### 壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

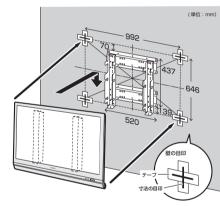

#### LC-32DS6

#### 壁掛け金具 AN-37AG3 使用時

